


# PRINCESS

Vertikal

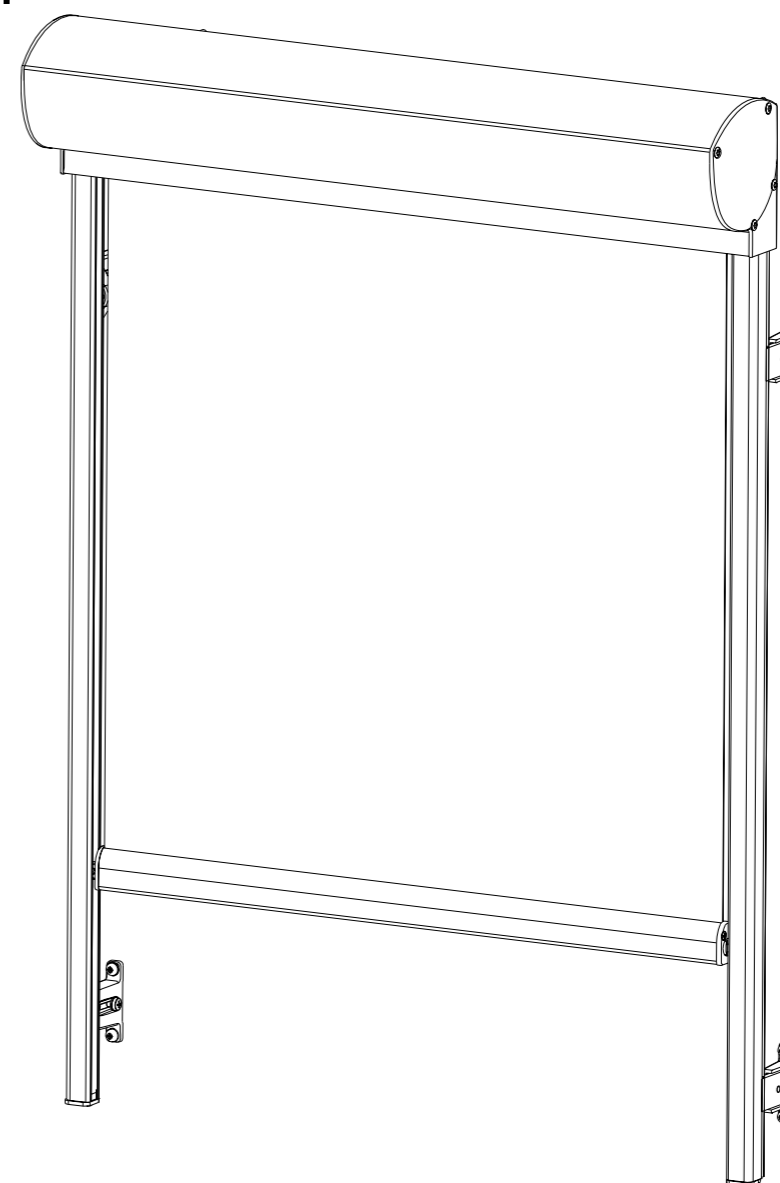


- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

## Montering av kassett


1

Montera kassetts väggfäste.  
Se till att väggfästena hamnar vågrätt i förhållande till varandra.  
Sätt väggfästena ca 50 mm in från varje gavel.

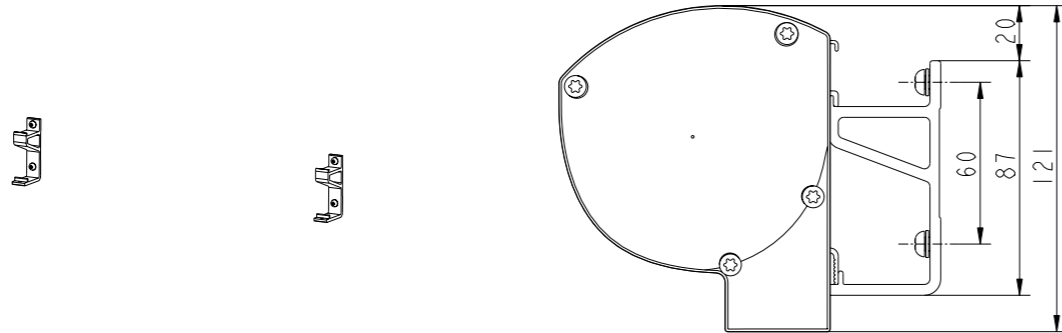


2

Häng på kassett på väggfäste. Lås kassett med skruv.

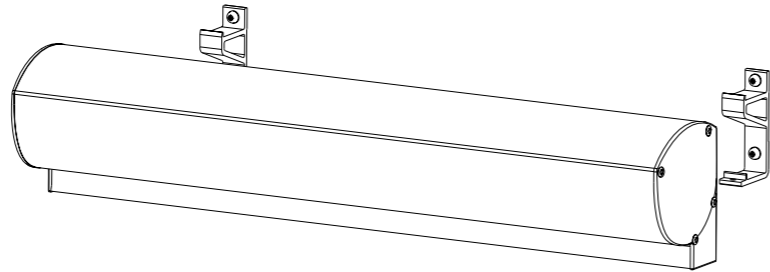

3


Se till att väggfästena är fixerade vid styrskenorna. Styr in styrskena i gavel. Se till att även bussningen i frontprofilen styrs in i styrskenan.  
Loda in styrskena och markera för avståndshållare i vägg.  
Montera avståndshållare och styrskena.

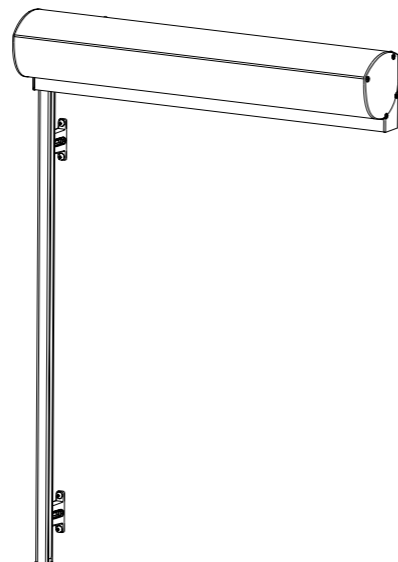

## Montering av styrskenor

4

Styr in andra styrskenan i gavel och frontbussning.  
Se till att avstånd mellan styrskenor uppe och nere är samma.  
Markera och montera avståndshållare och styrskena.

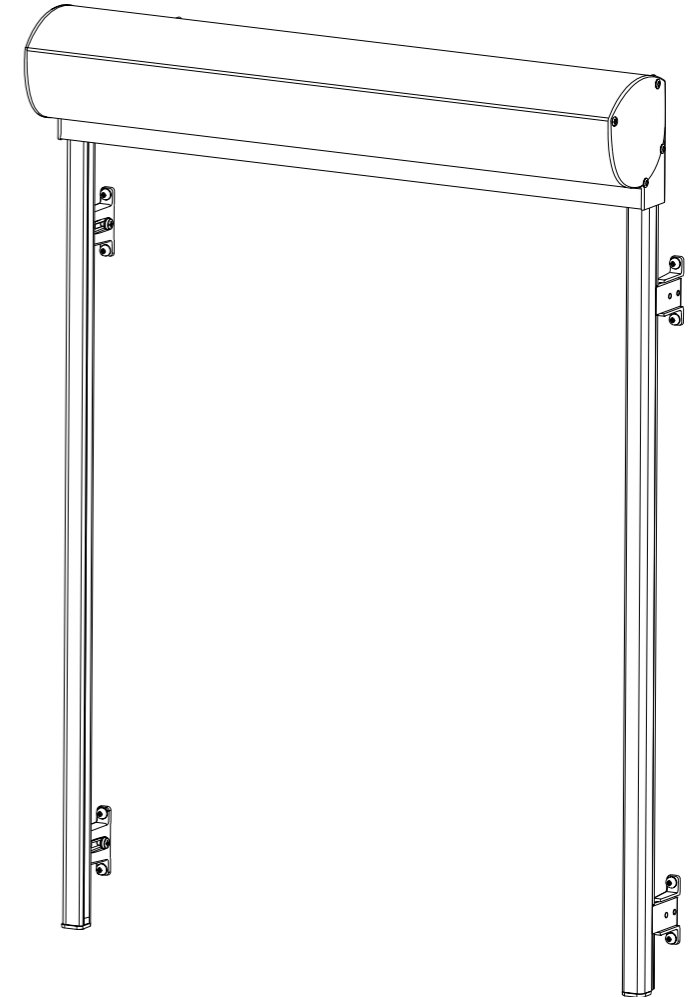

5

Markisen körs ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

